


1



Insertar la bota en la FO

3

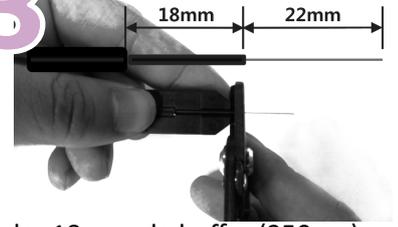

Pelar 18 mm de buffer (250um) y 22 mm de cladding (125 um)

Datos técnicos:


Díámetro del cable	0,9-2-3mm
Reconexiones	100 veces a ≤ 0.3 dB

NOTA

Para fibras ajustadas introducir previamente el adaptador traslúcido, para fibras de 2mm introducir el adaptador amarillo.




2

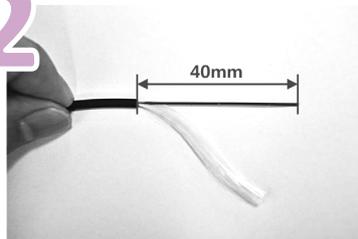

Pelar la cubierta de la FO 40 mm

4

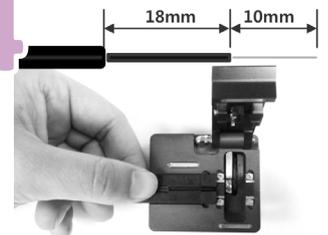

Limpiar la fibra con toallita impregnada ligeramente de alcohol isopropílico, posteriormente cortar la fibra dejando 10mm de cladding.

5

Punto de inicio del doblado



Insertar la fibra con cuidado evitando rozar la punta e insertar por el orificio hasta que la fibra se flexione.

7



Cortar las aramidas dejando +-1cm y posteriormente roscar la bota, estas aramidas aportarán tracción.


Reutilización.

9



Desmontar el conector desenroscando el tapón.

6

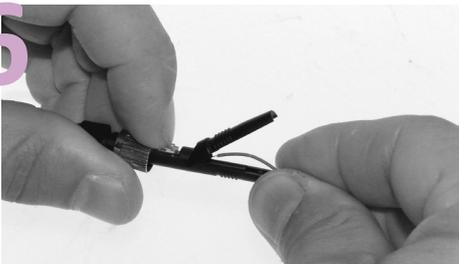


Mantener el cable flexionado y simultaneamente deslizar la pestaña del conector hacia atrás. Es muy importante mantener el cable flexionado mientras se desliza la pestaña.

8



Finalizado.

10

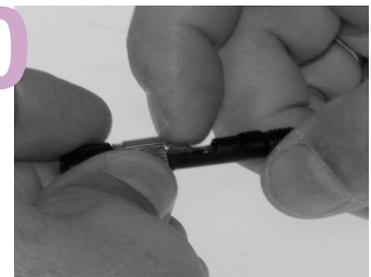

Deslizar la pestaña hacia delante para poder extraer la fibra.