

1



Insertar la bota en la FO


NOTA

Introducir el adaptador de transparente para fibras ajustadas, o el amarillo para fibras de 2mm.




Datos técnicos:

Díámetro del cable	0,9-2-3mm
Reconexiones	100 veces a ≤ 0.3 dB

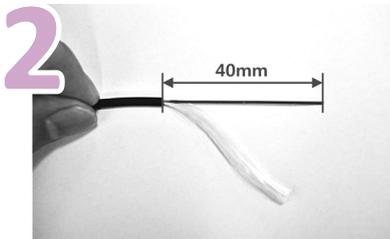


Pelar la cubierta de la FO 40 mm

3

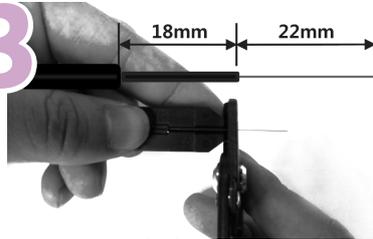

Dejar 18 mm de buffer(250um) y 22 mm de cladding(125um)

4

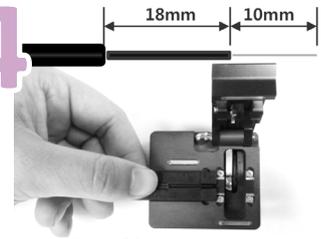

Limpiar la fibra con una toallita impregnada ligeramente en alcohol isopropílico. Cortar el cladding de la fibra con cleaver dejando 10 mm.

5



Introducir la fibra con cuidado evitando rozar la punta e insertar hasta que la fibra flexione.

6




Mantener el cable flexionado y simultaneamente deslizar la pestaña del conector hacia adelante. Es muy importante mantener el cable flexionado mientras se desliza la pestaña.

7



Antes de roscar la bota del conector cortar las aramidas dejando +-1cm, que se roscarán sobre la bota para aportar tracción a la conexión.

8

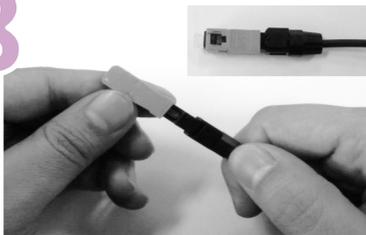

Insertar la carcasa exterior en el cuerpo del conector para finalizar..

Reutilización

1



Para extraer la carcasa presionar ligeramente ésta hacia abajo apoyando el conector sobre una superficie lisa y posteriormente desenroscar la bota.

2



Deslizar la pestaña hacia atrás para poder extraer la fibra y poder comenzar nuevamente el proceso.